
取扱説明書

MODEL ESS-630A

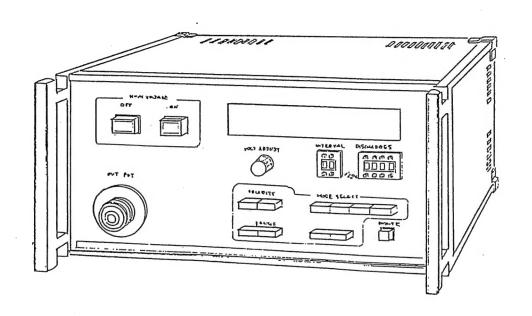

1998.5.26 第2版

まえがき

この取扱説明書は、静電気シミュレータ(以下シミュレータと呼ぶ)ESS-630Aの操作方法、試験方法、ユニット交換、修理方法等、機器を充分に活用できるような必要事項が盛り込んであります。

ESS-630Aをご使用になる前に本書をよく読んでいただき、その取扱いに慣れ当シミュレータの性能を100%発揮するようお願いいたします。

目 次

1. 概 要	. 1
2.特 長	2
3. 本体、放電ガン標準品一式(図1、図2)	3
4. 各部の名称(図3、図4)	5
5. 仕 様	7
6. 各部の機能	8
7. 操作方法	11
7-1 操作上の注意事項	11
7-2 付属品の接続及び操作順序・各部の確認	11
7-3 波形の確認	16
8. コンデンサの交換方法	17
9. 放電抵抗の交換方法	17
10. ヒューズの交換方法	17
11. 具体的な試験方法	18
11-1 コンタクトディスチャージ法	18
11-2 エアーギャップディスチャージ法	21
12. 回路図	22
13.保証	23
14. 故障フローチャート	24
15. オプションの紹介	25
15-1 オプション品一式	26
15-2 プロープスタンドの取扱方法	27

1. 概要

デジタル機器の誤動作の問題は、制御装置の多様化とともにここ数年来クローズアップされてきました。

誤動作の大きな要素は静電気の放電と、電源環境の悪化によるものと大別されます。

電子機器が高密度化され素子、IC、LSIを使用するようになったこと、CPUが急速 に普及したこと、プラスチックの使用が多くなったこと、生活環境が静電気の帯電を容易 にするような条件がそろってきたことなどで、静電気による障害が増大しています。

静電気放電はあらゆるところで発生し、それを防止することは容易なことではありません。 電磁シールドは効果的ですが、機器の形態や使用する材質の問題等がからみあって実現は 容易なことでありません。このような状態での対策は、ノイズの侵入を防ぐよりも強電界 による誤動作や破壊が起こらないように、電子機器の耐力を上げる対策をしなければなり ません。それには、システム内部基板等の回路や部品が誤動作や、破壊を起こさないよう にする必要があります。


最近ではLSI等の高速化により、立上りの速いパルスでの評価試験が要求されるようになりました。弊社のESS-630Aは、人体と機器間の静電気をシミュレートするために製作され、コンタクトディスチャージの立上り時間は、約1 nsecと非常に高速な電流を発生できます。

ESS-630Aは、放電用コンデンサの静電容量が簡単に取り替えられるように設計され、放電用コンデンサの種類は100PF から500PF までそろえてあります。また人体自身インピーダンスをもっていますので、放電抵抗が必要となります。放電抵抗は100 Ω から10 $K\Omega$ まで用意されています。

2. 特 長


- ・DC30KV迄のESD(Electro-Static Discharge) テストが出来ます。
- ・放電ガン内部にコンデンサと放電抵抗及び放電リレーが内蔵されている為、コンタクト ディスチャージでは、約1nsec と非常に高速な立上りの電流を発生できます。また電圧 によって電流の立上りが変化しませんので、再現性のある試験が行えます。
- ・コンタクトディスチャージ、エアーギャップディスチャージどちらの試験方法も行うことができます。
- ・タイマーとカウンターが内蔵されており、効率の良い試験が行えます。
- ・タイマーは最高毎秒10回の放電が可能であり、試験時間の短縮を計ることができます。
- ・放電抵抗及びコンデンサは各種交換可能です。
- ・放電ガン部を交換(別売)することにより、IEC(Pub801-2)の試験を行えます。
- ・本体と放電ガン部は高圧シールドケーブルで接続されているため、安全に試験が出来ます。
- ・ラック取付金具 (別売) を付けることにより、標準ラックへの組込みが容易にできます


コンタクトディスチャージ時の放電電流波形 (500PF 、500 Ω)

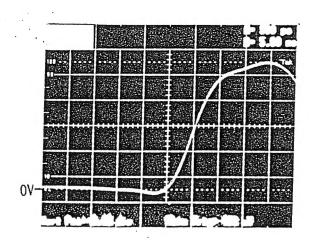

V = 10A / div $H = 500 p_{sec} / div$

3. 各部の名称

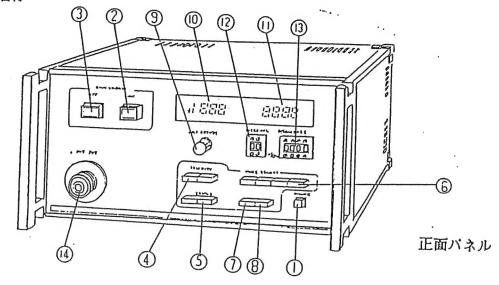

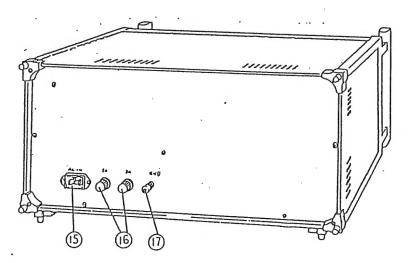

背面パネル

図 2 ESS-630A本体

- ① POWERスイッチ
- ② 高圧O-Nスイッチ
- ③ 高圧OFFスイッチ
- ④ 極性切替えスイッチ

(左侧一:右侧+)

⑤ 電圧レンジ切替えスイッチ

(左側10KV: 右側30KV)

◎ 繰り返しモード選択スイッチ

(左からSINGLE、COUNT、REPEAT、20/S)

- ⑦ READYスイッチ
- ® RESETATUF

- ⑨ 電圧調整用ツマミ
- ⑩ 出力電圧指示計
- ① 放電回数表示
- ⑩ 放電間隔時間設定スイッチ
- ⑩ 放電回数設定スイッチ
- ⑩ 高圧出力端子
- ⑮ 驱動用AC電源入力
- ⑥ ヒューズホルダー
- ⑩ グランド端子

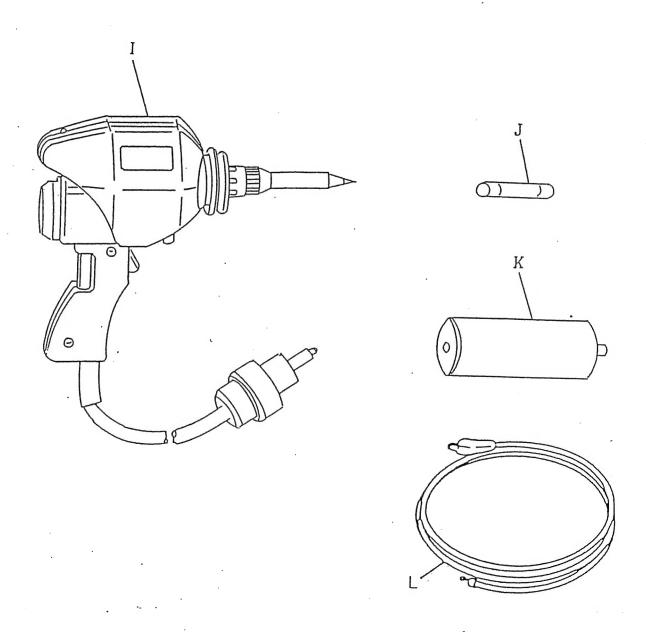


図2 放電ガン

	-	個数
I :	放電ガン	1
J:	放電抵抗 (500 Ω)	1
к:	コンデンサ(500PF)	1
L:	グランドケープルーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	1

4. 仕 様 (TC-815C) (IEC Pub.801-2)

・出力電圧

 $0.2 \sim 30.0 \text{KV} \pm 5\%$

(放電コンデンサの両端電圧)

放電用コンデンサ

150PF ±10%

• 放電抵抗

330 Ω $\pm 5\%$

• 充電抵抗

 $82M\Omega \pm 5\%$

• 放電電流

接触放電時 (コンタクトディスチャージ)

	I			•
表示電圧 (KV)	最初の放電ビー ク電流 (±10%)	立ち上がり 時間(nSEC)	電流値(30nsec) (±30%)	電流値(60nsec) (±30%)
2	7.5 A	0.7 - 1.0	4 A	2 A
4	15 A	0.7 - 1.0	8 A	4 A
6	22.5 A	0.7 - 1.0	12 A	6 A
8	30 A	0.7 - 1.0	16 A	8 A
SPECIAL				***

・繰り返し周期 SINGLE (マニュアル)

COUNT (放電間隔: 0.1 ~ 9.9 SEC)

(放電回数: 1 ~ 9999回)

放電ガン (W) 75×(H) 220×(D) 290 mm

REPEAT (放電間隔: 0.1 ~ 9.9 SEC)

(放電回数: 連続)

20/S (1SECに20回の放電を5SEC間持続)

• 保持時間

5 SEC 以上 (SINGLE t-F の時)

• 寸 法


.

放電ガンケーブル 約 2 m

·重 量 約 1.6 Kg

·温度·湿度条件 温度: 0 ~ 40℃

湿度: 20 ~ 75% RH

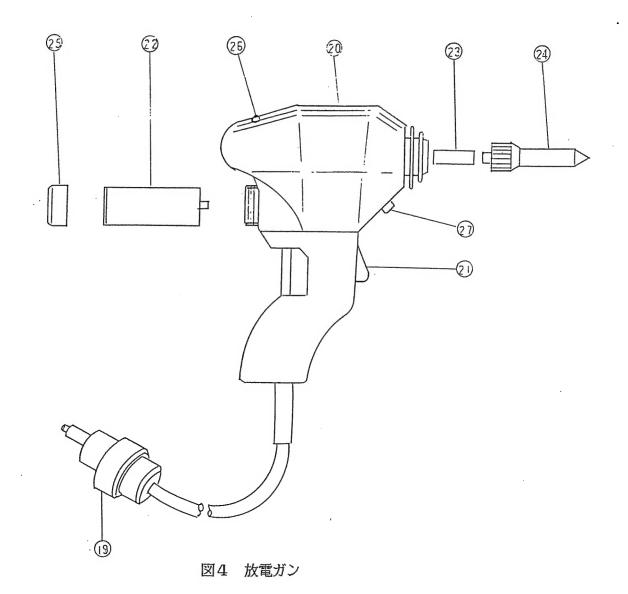

⑲ 高圧コネクタ

- ⑩ 放電ガン本体
- ② トリガー・スイッチ
- ② コンデンサ
- ② 放電抵抗
- ② 放電電極
- ② コンデンサー・キャップ
- ② 高圧表示ランプ
- ② グランド端子

5. 仕 様

・方式

コンデンサディスチャージ方式

・出力電圧

 $0.2 \sim 30.0$ KV ± 5 %

• 0.20~10.00KV

2レンジ

・0.5 ~30.0 KV レンジ内は連続可変

•極性

正(+)または負(ー)

放電用コンデンサ

500PF ±10% (コンデンサ容量交換可)

• 放電抵抗

500 Ω ±5 %

(抵抗値交換可、但し交換用抵抗の許容差

は±10%)

• 充電抵抗

 $11M\Omega \pm 10\%$

・放電電流の立上り時間

約1 nsec (コンタクトディスチャージ時)

放電電流の尖頭値

 $14A \pm 30\%$ (5KV) , $28A \pm 30\%$ (10KV)

(コンタクトディスチャージ時

 $42A \pm 30\% (15KV)$, $56A \pm 30\% (20KV)$

 $500PF \setminus 500 \Omega$

 $70A \pm 30\% (25KV)$, $84A \pm 30\% (30KV)$

・繰返し周期

• SINGLE

マニュアル

COUNT

(放電間隔:0.1 ~ 9.9sec)

(放電回数:1 ~ 9999 回)

REPEAT

(放電間隔:0.1 ~ 9.9sec)

(放電回数:連続)

• 電源電圧

AC 85 ~ 264V

• 周波数

47 ~440Hz

•消費電力

約 70VA

· 温·湿度条件

温度

0 ~ 40 ℃

湿度

20 ~ 75 %

寸 法

本体

 $420(W) \times 200(H) \times 400(D)$

放電ガン

 $75(W) \times 220(H) \times 270(D)$

放電ガンケーブル

約2m

• 重 量

本体

約12Kg

放電ガン

約1.8Kg

6. 各部の機能

- パワー・スイッチ
 電源用スイッチです。
- ② 高圧ONスイッチ

高圧電源のONスイッチです。

押すとONになりランプが点灯します。

- ※極性切替えスイッチ④、電圧レンジ切替えスイッチ⑤が設定されていない場合は押してもONになりません。
- ③ 高圧OFF スイッチ高圧電圧の OFFスイッチです。高圧電源が OFFの時ランプが点灯します。
- ④ 極性切替えスイッチ放電電圧の極性切替えスイッチです。(+またはー)押されたスイッチのランプが点灯します。
- ⑤ 電圧レンジ切替えスイッチ 放電電圧のレンジ切替えスイッチです。
 (10KVまたは30KV) 押されたスイッチのランプが点灯します。
- ⑥ 繰返しモード、選択スイッチ

放電の繰返し方式を設定するスイッチです。

20/S (右側): IEC 方式放電ガン (オプション) を接続した時に使用します。

・SINGLE (左側) : 単発放電に使用します。

・COUNT (左中央) :カウント数を決めて放電させる時使用します。

・REPEAT (右中央) :連続放電時に使用します。

⑦ レディー・スイッチ

スイッチを押すとランプが点灯し、出力が待機状態となります。

放電ガンのトリガー・スイッチ②を押すことにより、放電が開始されます。

⑥がCOUNT MODEの時、COUNT UPすると OFFになります。

⑧ リセット・スイッチ

放電及びカウントの動作を停止させるスイッチです。

押すとレディー・スイッチのが OFFになり、放電回数表示のが「0000」になります

⑨ 電圧調整用ツマミ

放電電圧を設定するツマミです。(右回しで高電圧になります。)

⑩ 出力電圧指示計

10KVレンジでは小数点以下2桁まで表示します。

30KVレンジでは小数点以下1桁まで表示します。

① 放電回数表示

放電した回数を表示します。

⑩ 放電間隔時間設定スイッチ

放電の時間間隔を設定するスイッチです。

0.1 ~9.9secまでの設定ができます。

設定値は表示された値の1/10sec になります。

※Osecの設定では動作しません。

⑥がSINGLE、20/s MODE 時は無効です。

③ 放電回数設定スイッチ

放電回数を設定するスイッチです。

1~9999回まで設定できます。

※ 0回の設定では動作しません。

9 高圧出力端子

放電ガンとの接続端子です。

⑤ 駆動用AC電源入力

AC入力コードを接続します。

16 ヒューズホルダー

250V 2A のヒューズを使用します。

⑰ グランド端子

フレームグランド端子です。

- ⑨ 高圧コネクタ本体高圧出力端子⑭と放電ガンとの接続コネクタです。
- 20 放電ガン本体
- トリガー・スイッチ
 押すと放電が開始されます。
- ② 放電用コンデンサ放電用コンデンサです。(オプションのコンデンサと交換できます。)
- ② 放電抵抗放電用の抵抗です。(オプションの抵抗と交換できます。)
- ② 放電電極 放電用の電極です。(オプションの電極と交換できます。)
- ② 放電用コンデンサ・キャップ コンデンサを取付ます。
- ⑤ 高圧表示ランプ 高圧ONスイッチ②がONの時ランプが点灯します。
- ② グランド端子放電系のグランドでグランドケーブルCを取付ます。

7. 操作方法

7-1. 操作上の注意事項

1. 電圧を上げた状態で、極性切替えスイッチ④と電圧レンジ切替えスイッチ⑤の切替えはしないで下さい。

なお、切替える場合は電圧調整用ツマミ®を左一杯に回し、高圧 OFFスイッチ®を押してから行って下さい。


- 2. 高圧ONスイッチ②のランプ点灯時は、高圧出力端子⑭、放電ガンの放電電極⑭に 手などを近づけないで下さい。
- 3. 放電ガンは絶対に落としたりしないで下さい。(落下ショックにより絶縁破壊が 生じることがあります。)
- 4. グランド端子のは必ず大地アース線に接続して下さい。 設置せずに使用すると、感電及び機器の破壊の恐れがあります。
- 5. 高電圧による誤動作を防ぐため、放電ガンは本体に近づけないように、また、放電ガンのケーブルは、ケーブル同士交差しないように(直線に近い形状)にお使い下さい。

7-2. 付属品の接続及び操作順序・各部の確認

- 1. 放電ガンの放電電極@を左に回してはずし、放電抵抗が入っていることを確認します。
- 2. コンデンサ②のキャップ⑤を左に回してはずし、コンデンサが入っていることを 確認します。
- 3. 本体と放電ガンを接続します。

(放電ガンの高圧コネクタ®の溝を上部に向けて本体の高圧出力端子@へ差し込みます。)

- 4. 付属のAC電源コードBを駆動用AC電源入力®に接続します。
- 5. 図5のように放電ガンのグランド端子のにグランドケーブルCの圧着端子側を接続します。金属板を用意してグランドケーブルCのクリップを金属板に接続します。

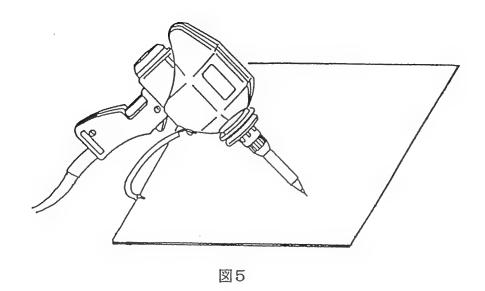

6. パワー・スイッチ①をONにします。 高圧 OFFスイッチのランプ③が点灯します。

7. 極性切替えスイッチ④を(+)または(-)に設定します。




図6

8. 電圧レンジ切替えスイッチ⑤を10KVまたは30KVに設定します。





図7

9. 電圧調整用ツマミ◎が一杯になっているか確認します。

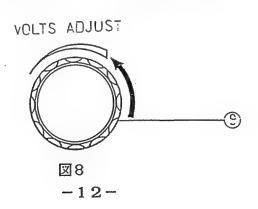

10. 高圧ONスイッチ②を押します。(この時ランプが点灯します。)


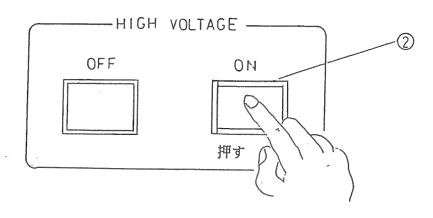


図9

高圧ONスイッチ②と連動して放電ガンの高圧表示ランプ⑩が点灯します。

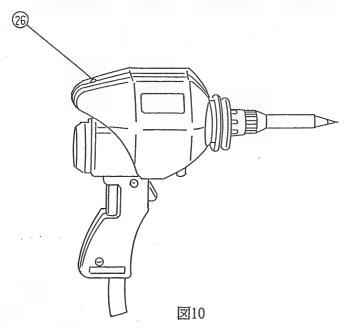

設定された極性切替えスイッチ④、電圧レンジ切替えスイッチ⑤、の各ランプが点灯します。

--- 注 意 事 項 -

7-2項⑩の操作で、高圧ONスイッチ②のランプまたは高圧表示ランプ⑩が点灯しない場合は、極性切替えスイッチ④、電圧レンジ切替えスイッチ⑤が設定されているかどうか御確認の上、7-2項⑩の操作を繰返して下さい。それでも点灯しない場合は故障と思われますので20ページのサービス係りまで御連絡下さい。また、スイッチのランプが切れて点灯しない場合でも、各スイッチがONになっている状態では動作が可能です。

6. 繰返しモード選択スイッチ⑥をSINGLE、COUNT またはREPEATに設定します。 ※20/Sは IEC方式放電ガン (オプション) を接続した時に使用します。



図11

7-4. 各部の確認

7-4-1. SINGLEモードの動作確認

- (1)繰返しモード選択スイッチ⑥のSINGLEを押します。(ランプが点灯します。)
- (2) 電圧調整ツマミ図12の⑤をゆっくり右に回し、出力電圧指示計⑩の電圧表示を 5 ~ 6KV位にします。
- (3) レディー・スイッチ⑦を押すとランプが点灯します。
- (4) 図5の金属板へ電極先端の距離を変えて放電ガンのトリガー・スイッチ②を押し、 放電状態を確認します。放電ガンのトリガー・スイッチ②を押す毎に放電します。
- (5) 放電回数表示⑪に放電した回数が1~9999回まで表示されます。
 - ※放電間隔時間設定スイッチ®を O O C 設定した場合トリガ・スイッチ®を押している間、放電し続けます。
- (6) リセット・スイッチ®を押すとレディー・スイッチ⑦が OFFとなり、(ランプは 消灯) 放電回数表示⑪が「0000」になります。
- (7) 本体側レディー・スイッチ⑦で操作する場合は、放電ガンのトリガー・スイッチ ②を押したままの状態にします。レディー・スイッチ⑦は押してから離した時に、 放電が開始されます。
- (8) 電圧調整ツマミ⑨を左一杯に回します。
- (9) 高圧 OFFスイッチ③を押します。高圧 OFFスイッチ③のランプが点灯し、高圧ON スイッチ②及び設定された各スイッチのランプは消灯し高圧回路は OFFになり、 各スイッチの動作も停止します。

- (6) 一時的に放電を停止する場合は、放電ガンのトリガー・スイッチ②を離します。 引き続き放電を開始させる場合は、放電ガンのトリガー・スイッチ②を再度押し たままの状態にします。
- (7) リセット・スイッチ®を押すと、レディー・スイッチ⑦が OFFとなり、ランプが 消灯し、放電回数表示⑪が「0000」になります。

11-3. REPEATの操作方法

- (1)繰返しモード選択スイッチ⑥のREPEATを押します。(ランプが点灯します。)
- (2) 放電間隔時間設定スイッチ⑩を任意の値に設定します。(0.1 ~9.9sec)※ 0sec の設定では動作しません。
- (3) レディー・スイッチ⑦を押します。(ランプが点灯します。)
- (4) 放電ガンのトリガー・スイッチ②を押したままの状態にすると、設定された繰り返しで放電を開始し、放電回数表示①に表示されます。 ※9999回になると再度0000回からカウントされます。放電回数設定③の設定値は

無視されます。

- (5) 一時的に放電を停止する場合は、放電ガンのトリガ・スイッチ②を離します。 引き続き放電を開始させる場合は、放電ガンのトリガー・スイッチ②を再度押し たままの状態にします。
- (6) 放電を終了する場合は、リセット・スイッチ®を押すと、レディー・スイッチは OFF となり (ランプが消灯) 放電回数表示⑪が「0000」になります。
- 12. 電圧調整用ツマミ®をゆっくり右に回し、出力電圧指示計⑩の電圧表示を 5~6 KV位にします。

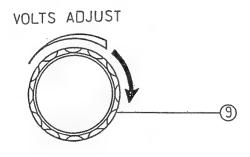


図12

- 13. 7-2項の操作をして、放電電極四の先端より金属板へ、火花放電させます。 また、金属板と電極先端の距離を変えて放電状態を確認します。 (図5を参照)
- 14. リセット・スイッチ®を押します。レディー・スイッチ⑦のランプが消灯し、放電回数表示⑪が「0000」になります。
- 15. 出力電圧調整ツマミ®を左一杯に回します。
- 16. 高圧 OFFスイッチ③を押すと、高圧ONスイッチ②は OFFとなり、(ランプ消灯) 設定された各スイッチは OFFになります。(ランプ消灯)
- 17. 7-2項7の極性切替えスイッチ④で設定した以外の設定(+または-)にし、 7-2項9~16の操作を行います。
- 18. 放電を終了しても電圧がコンデンサにチャージされている場合がありますので、 放電電極には触れないで下さい。もし触れる場合は、放電電極四とグランド・ケーブルCをショートさせて電極に蓄えられた電圧を放電させてからにして下さい 以上の操作と確認が出来れば本機は、正常な動作をしています。

7-3. 波形の確認

出力電圧を確認する場合は、放電ガンの放電電極20とグランド端子20との間にオシロスコープのプローブを接続し波形を観測します。

※注意事項

プロープを接続する際、ホット側とグランド側を間違わないように接続して下さい。 出力電圧をオシロスコープのプローブの耐圧以上に上げないで下さい。 図13のような波形が観測されます。


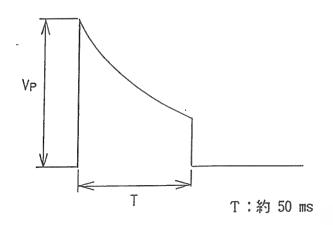


図13 (入力インピーダンス100MΩ、1/1000のプローブを使用)

8. コンデンサの交換方法

1. 放電ガン後部のキャップ⑦を反時計方向に回し外します。(図14参照)

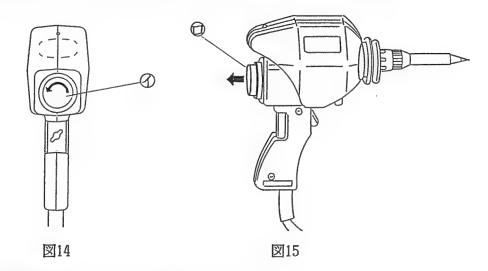


- 2. コンデンサロを図15のように矢印の方向へ引き出します。
- 3.他のコンデンサ(オプション)と交換し、キャップ②を締めて完了します。

※注意事項

使用できるコンデンサの最大容量は500PFです。

9. 放電抵抗の交換方法

- 1. 放電電極四を反時計方向に回し外します。
- 2. 中に入っている放電抵抗②を任意のものに、交換します。
- 3. 放電電極四を取付けて完了します。

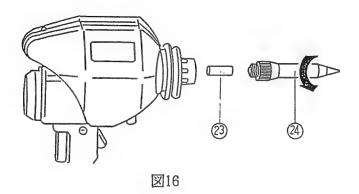

10. ヒューズの交換

ヒューズが切れた時は、本体裏面のヒューズホルダー®のキャップを矢印方向へ回して ヒューズを取出し、付属の250V、2Aのヒューズまたは同等品に取替えて下さい。


なお、ヒューズを交換しても、すぐ切れる場合は、どこか故障しておりますので、当社 のサービス係りへ御連絡下さい。

11. 具体的な試験方法

11-1, コンタクトディスチャージ法


放電ガンの先端を印加したい場所(金属部分)に直接接触させ印加します(火花は見えない)。この方法により気中放電とは異なり、放電電流の立上がりが印加電圧とは無関係となり、試験結果の再現性が良くなります。

a) 一般的な試験方法

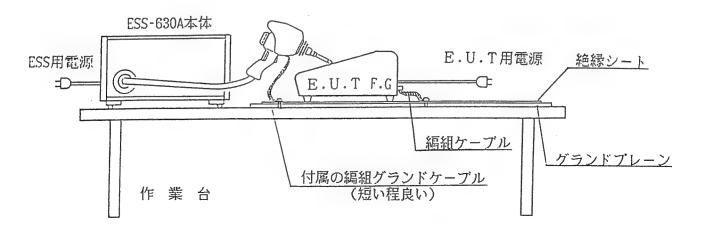


- ・グランドプレーンは、2~3㎜厚の銅板、または、アルミ板。
- ・絶縁シートは、塩化ビニール等、筺体(E. U. T)の金属部が直接グランドプレーン に触れないように絶縁します。
- E. U. T : 被試験体 (Equipment Under Test)

b) E. U. TにF.Gがない場合。(ACコードが3芯)

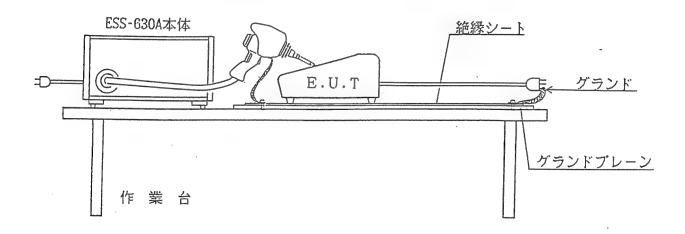


c) E. U. TにF.Gがない場合。(電源コードが2芯)

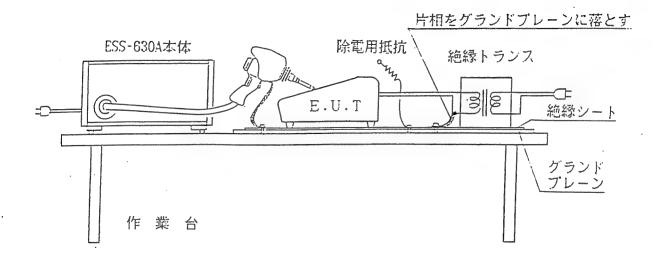


・1回印加ごとに除電します(抵抗 $1M\Omega$ 以上)。絶縁トランスを入れるのは、E.U. T内部で、印加エネルギーがAC電源に放電し、他の機器もしくはESS-630Aの駆動電源に廻り込むのを防ぐためです。

d) E. U. Tの筐体が大きい場合

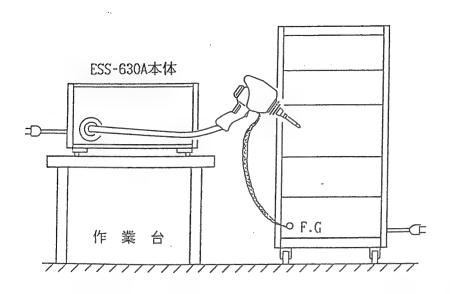


・E. U. Tの筐体が大きい場合は、特にグランドプレーンを使用する必要はありません 充分、導体容量の大きい筐体を基準電位として、テストをする事が出来ます。

e) E. U. Tの筐体が2つ以上のシステムの場合

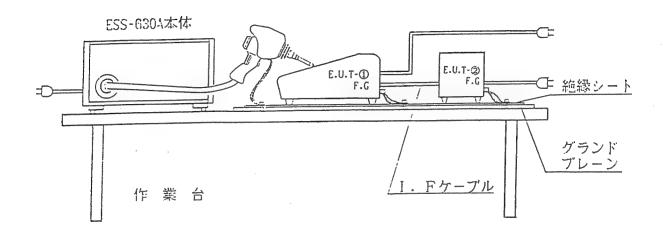

・E. U. Tが2筐体以上となる場合は、同一グランドプレーン上に置き、各々のフレームグランドをグランドプレーンに最短距離で落とします。 印加は、E. U. T-①、E. U. T-②と放電可能な部分に印加し、一番低い電圧で誤動作をした電圧が、そのシステムの静電気耐量となります。


f) 間接放電

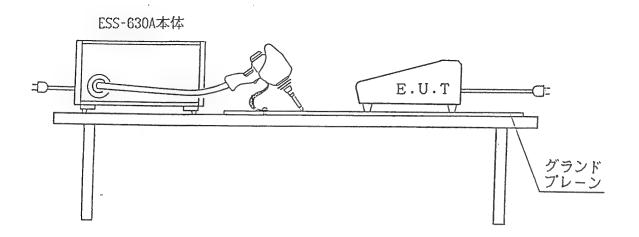

・E. U. Tが、オールプラスチック製であり、印加部分が全然ないときのテストです。 この場合は、グランドプレーンに印加し、間接的に高速電磁場の影響をテストします。 このテストでは、グランドプレーンの大きさにより、印加電流の密度が変わりますので 比較テストをする場合には同一プレーンで行う必要があります。

11-2. エアーギャップディスチャージ法

11-1. コンタクトディスチャージ法と同一環境で行い、(a)~(f)の各々の試験方法の中で、放電ガンによる印加時に、放電ガンの先端とE. U. Tとを離して、火花放電をさせます。

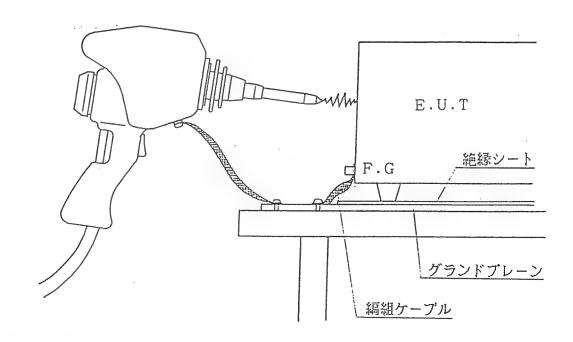

この時の放電距離は、目安として1mm=1 KVですが、50%フラッシュオーバー法が最もフィールドの放電状態に近い方法となります。

50%フラッシュオーバー法

放電電圧とエアーギャップの関係において、電圧設定後、距離を離していき、2回に1 回程度放電しない時がある距離が、最適距離となります。

12. 回路図

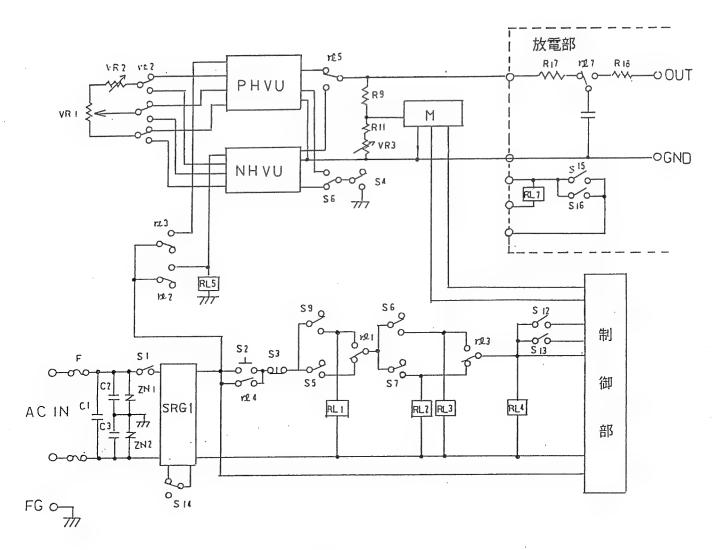


図22


13. 保証

本シミュレータは納入後1年間無償保証とする。

注 記

- ① お取扱いの不注意による故障、破損、改造された場合の故障修理。
- ② 火災、地震、その他天災事変による故障、或は損傷を生じた場合。以上の事項については、無償期間中でも実費を頂くことがあります。

14. 故障フォローチャート

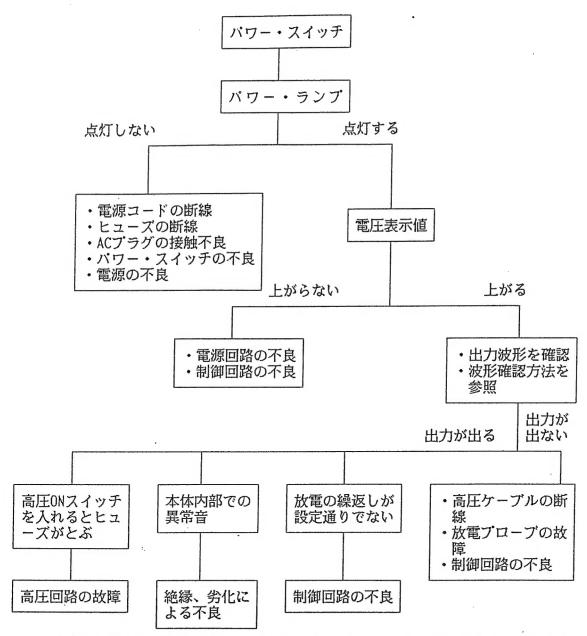

※故障と思われる症状が現れた場合は、製造番号をご確認の上、下記サービス係 まで御連絡下さい。

株式会社 ノイズ研究所

営業技術:川崎市多摩区登戸312	23 044-933-6831
北関東営業所:大宮市植竹町2-84-2田中EIIIF	☎ 0486-52-7611
名古屋営業所:名古屋市名東区上社3-609 北村第一ENSF	25 052-704-0051
大 阪 営 業 所:吹田市江坂町1-23-17 喜巳ヒルムF	5 06-380-0891
広 島 営 業 所:広島市中区竹屋町3-22米田EN4F	25 082-242-8821
福 岡 営 業 所:福岡市博多区寿町2-4-11南福岡フラサヒル5F	2 092-585-7411

15. オプションの紹介

ESS-630Aには下記に示すようなオプションがあります。

- ・IEC方式放電ガン
- ・プローブスタンド
- ・グランドケーブル
- ショートバー(0Ω)
- 放電抵抗 (100 Ω、150 Ω、200 Ω、250 Ω、300 Ω、1KΩ、1.5KΩ、2KΩ
 5KΩ、10K Ω)
- ・コンデンサ (100PF、150PF、200PF、250PF、300PF、400PF、500PF)
- ・キャップ

15-1. オプション品一式

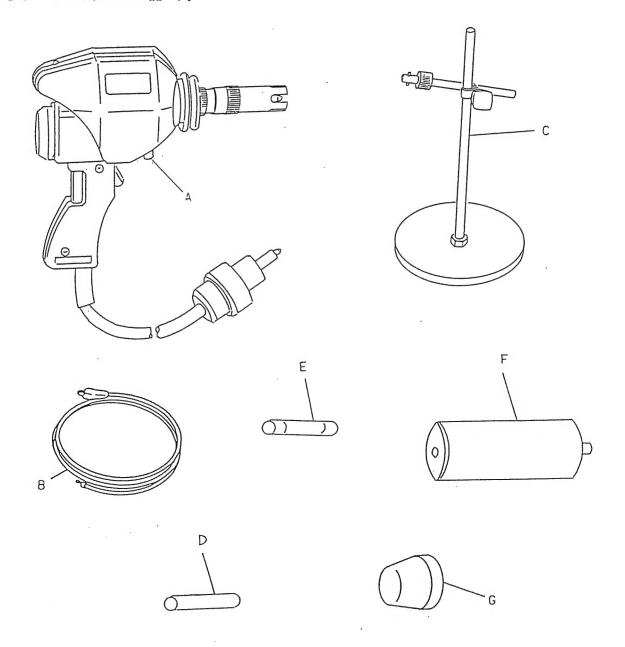


図 1

A: I E C 方式放電ガン (150 Ω、150PF 、キャップ標準装備)

B:グランドケーブル

C:プローブスタンド

D:ショートバー (0Ω)

Ε:放電抵抗(100 Ω、150 Ω、200 Ω、250 Ω、300 Ω、1KΩ、1.5KΩ、2KΩ、

 $5K\Omega \setminus 10K\Omega)$

F:コンデンサ (100PF、150PF、200PF、250PF、300PF、400PF、500PF)

G:キャップ

15-2. プローブスタンドの取扱方法

下記に示すように放電ガンとプローブスタンドを接続します。

- (1) プロープスタンドを使用する場合は、図2のように放電ガン取付け金具TをSの穴に差込みTの部分をSの裏側の溝に当てがい、⑤を右に回して取付けますこの時、トリガー・スイッチ②または⑩はONの状態になります。
- (2) プロープスタンド型に放電ガン取付け金具型を取付けます。
- (3) プローブスタンドを使用する場合は、トリガー・スイッチ②または③はON状態となるため、操作は本体のレディー・スイッチ⑦とリセット・スイッチ⑧で放電のON/OFFを行います。

